

SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling schemeMENSOLA CENTRALE: **ART.450**

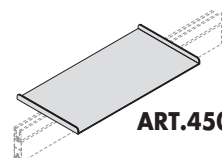
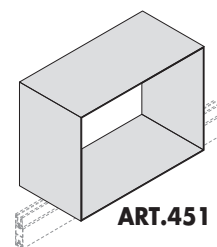
central shelf

PORTA-DOX CENTRALE: **ART.451**




central dox-holder

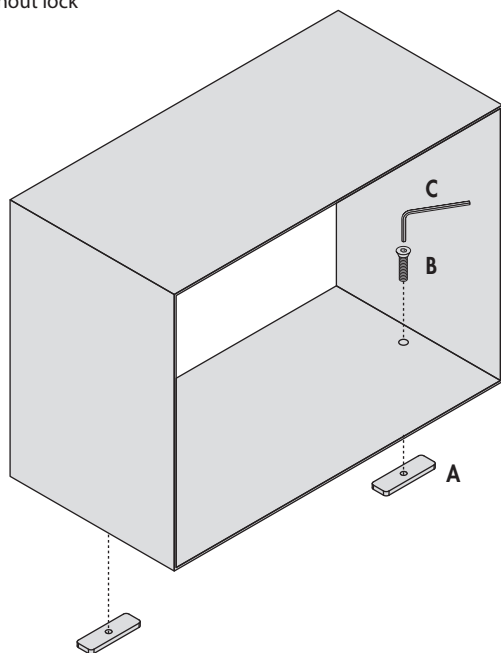


CODICE code	777 700 662
DISEGNO drawing	SM 52039
DATA date	12-09-2012
PAGINA page	1/1

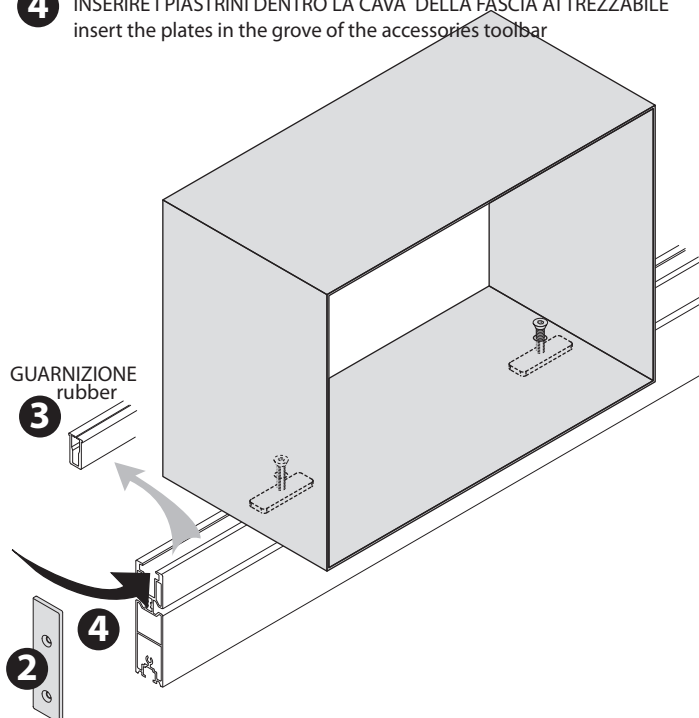
**ART.450****ART.451****FASE / phase 1**

- 1** AVVITARE I PIASTRINI LEGGERMENTE
screw the plates without lock

CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
423069019	ZINCATO	506322009	6MA x 12	ZINCATO	505182201	FERRO
	zinc plated		6MA x 7/16" - zinc plated			iron
	A x 2		B x 2		C x 1	
		TPS/E	L	5/32"		

**FASI / phases 2-3-4**

- 2** TOGLIERE IL TAPPO
remove the cover
- 3** ESTRARRE LA GUARNIZIONE
remove the rubber
- 4** INSERIRE I PIASTRINI DENTRO LA CAVA DELLA FASCIA ATTREZZABILE
insert the plates in the groove of the accessories toolbar

**FASI / phases 5-6-7-8**

- 5** SCORRERE PER SCEGLIERE LA POSIZIONE DESIDERATA
slide for select the desired location
- 6** ULTIMARE IL FISSAGGIO SERRANDO COMPLETAMENTE LE VITI
finish tightening the screws
- 7** TAGLIARE ED INSERIRE LA GUARNIZIONE IN MODO DA RIEMPIRE GLI SPAZI VUOTI
cut and insert the rubber in empty spaces
- 8** REISERIRE IL TAPPO
insert the cover

